


www.edilshop.biz

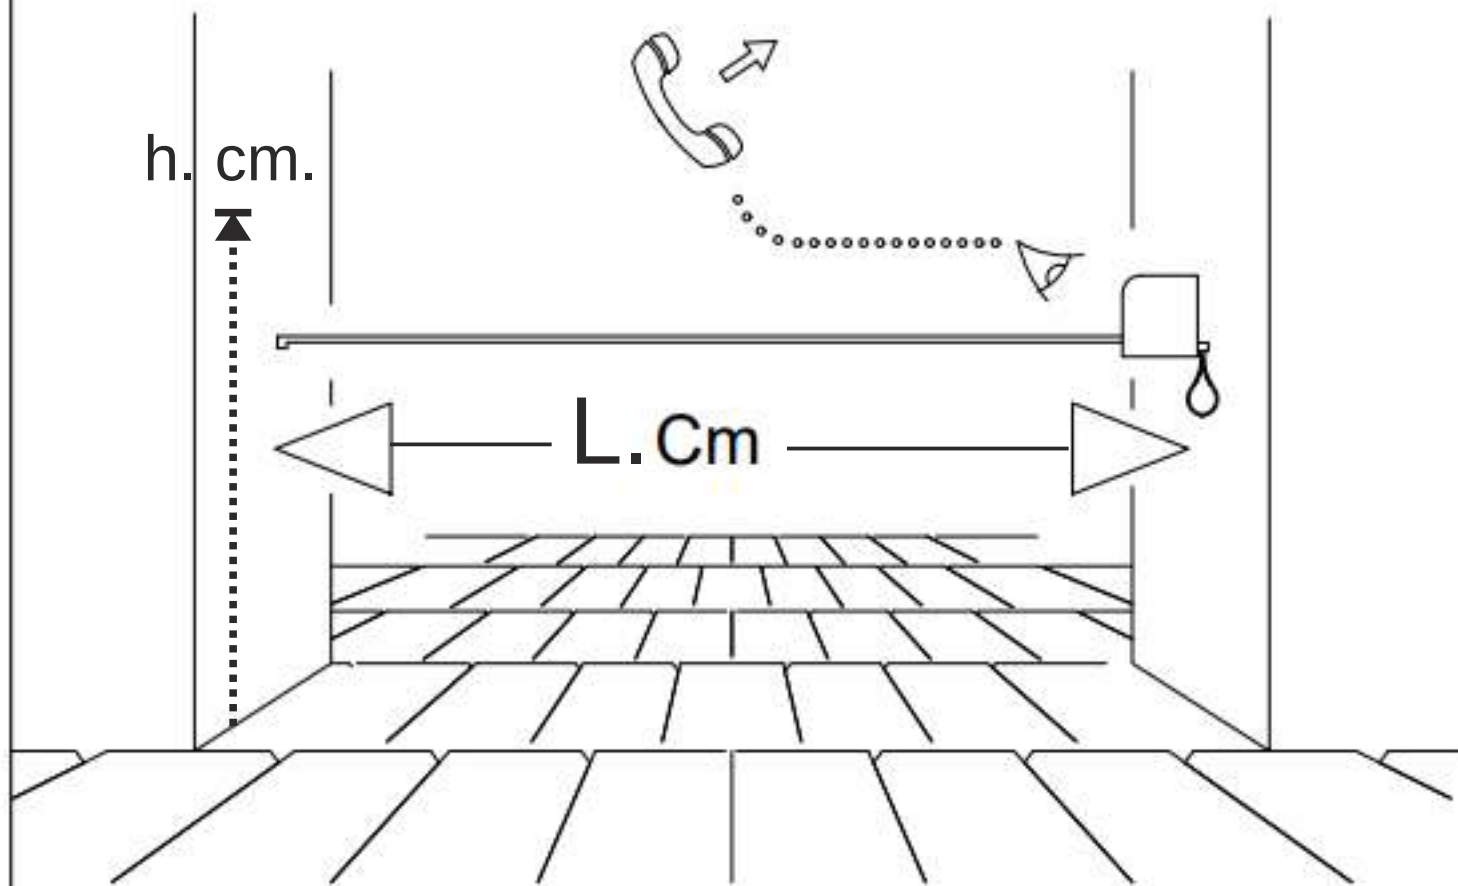


DENOMINAZIONE

BARRIERA ANTI ALLAGAMENTO
RILIEVO DIMENSIONE LUCE

CODICE

11/4

ISO E




DATA

06/03-2023

www.edilshop.biz



Il presente documento è di proprietà riservata della EDIL SHOP. Vietata la riproduzione.

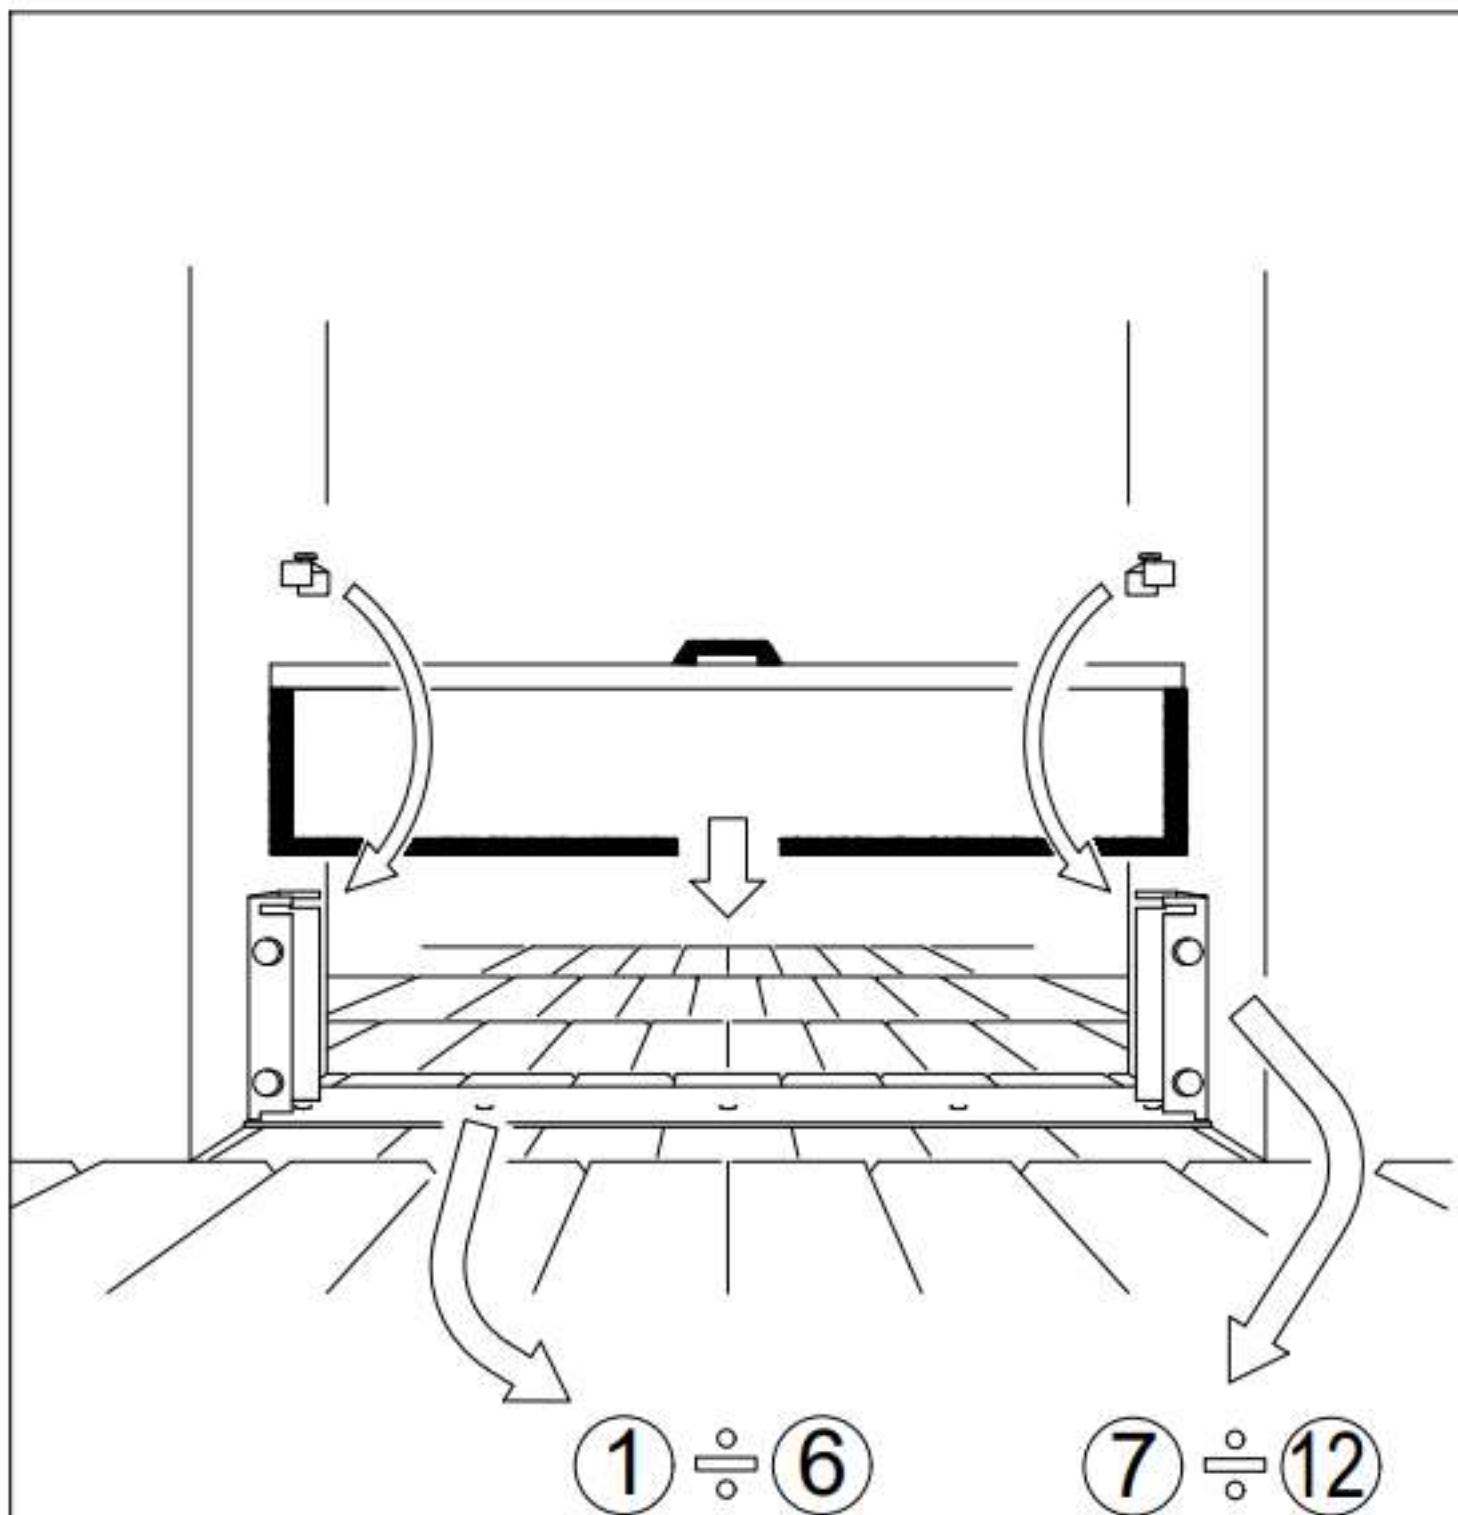


DENOMINAZIONE

BARRIERA ANTI ALLAGAMENTO – VISTA GEN.
INSTALLAZIONE PAVIMENTI IRREGOLARI

CODICE

12/4

ISO E









DATA

06/03-2023

www.edilshop.biz



Il presente documento è di proprietà riservata
della EDIL SHOP. Vietata la riproduzione.

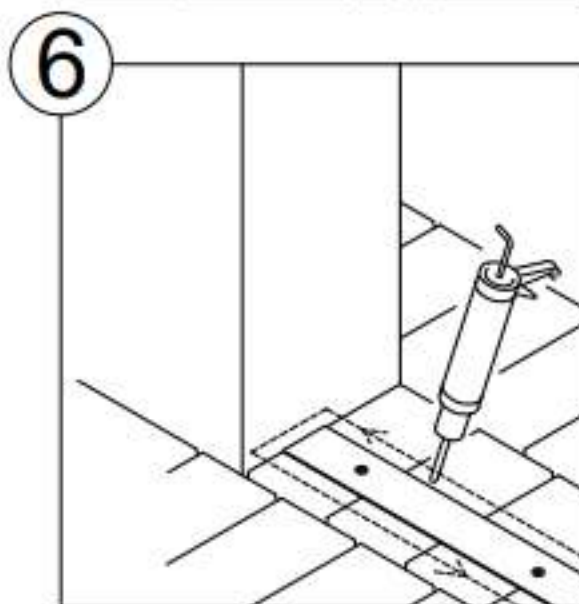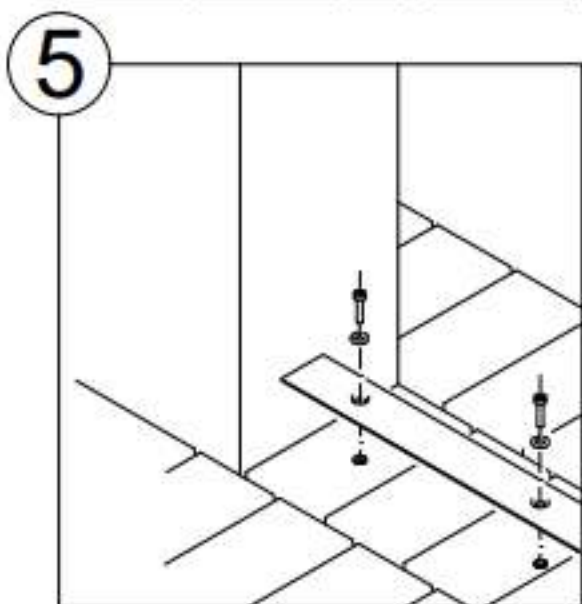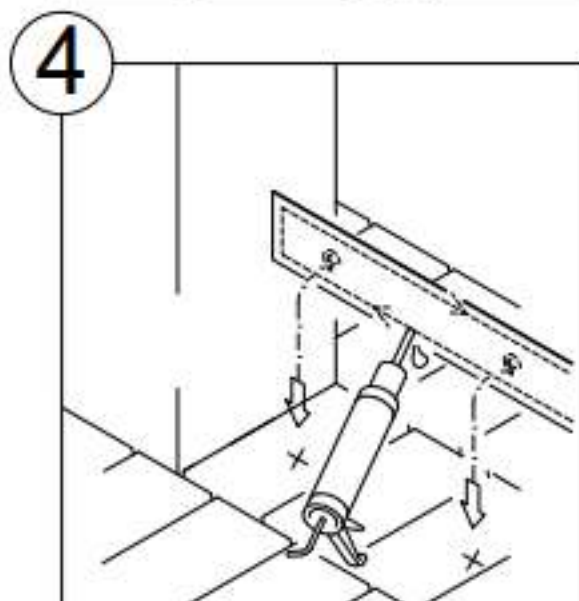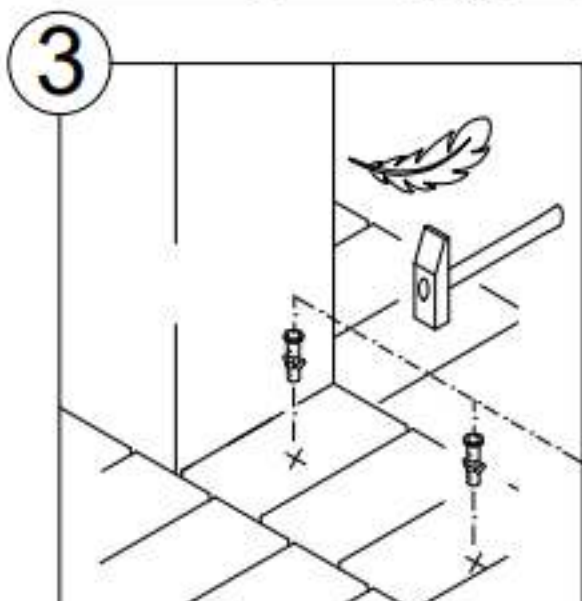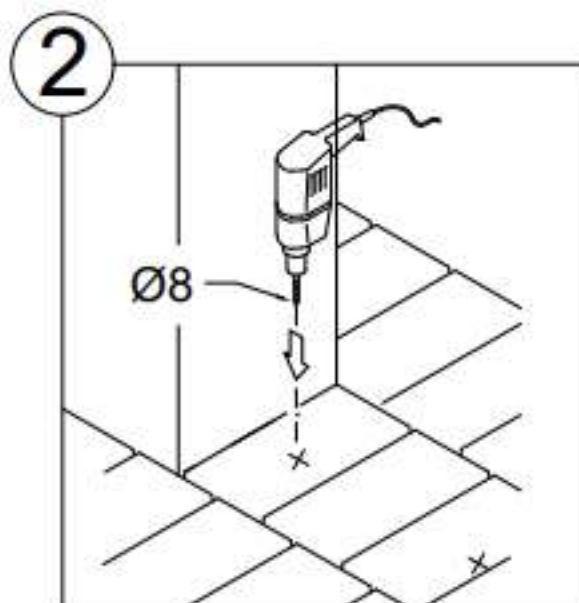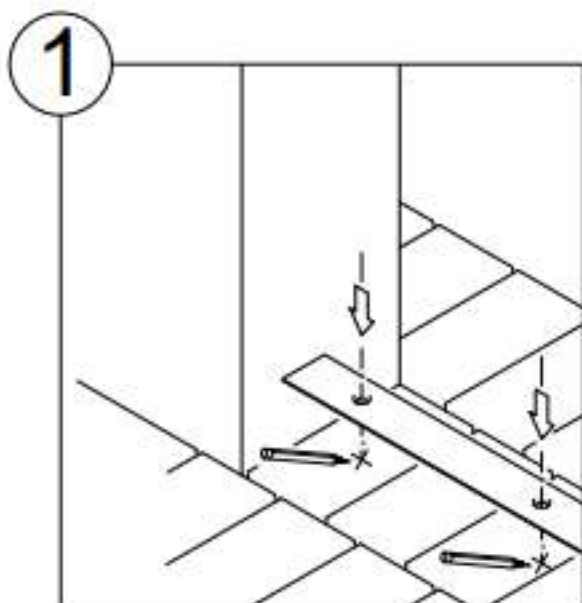


DENOMINAZIONE

BARRIERA ANTI ALLAGAMENTO
INSTALLAZIONE PAVIMENTI IRREGOLARI

CODICE

13/4

ISO 9









DATA

06/03-2023

www.edilshop.biz



Il presente documento e' di proprieta' riservata
della EDIL SHOP. Vietata la riproduzione.

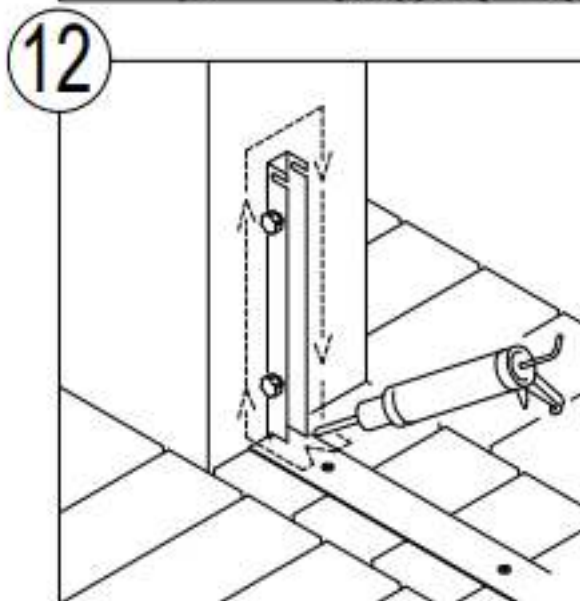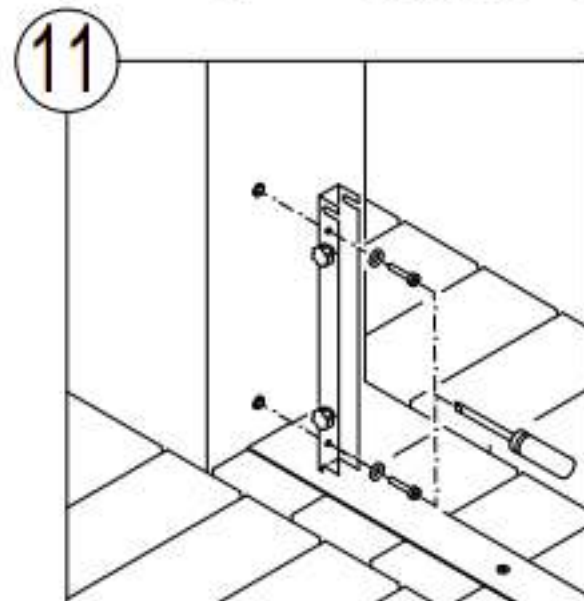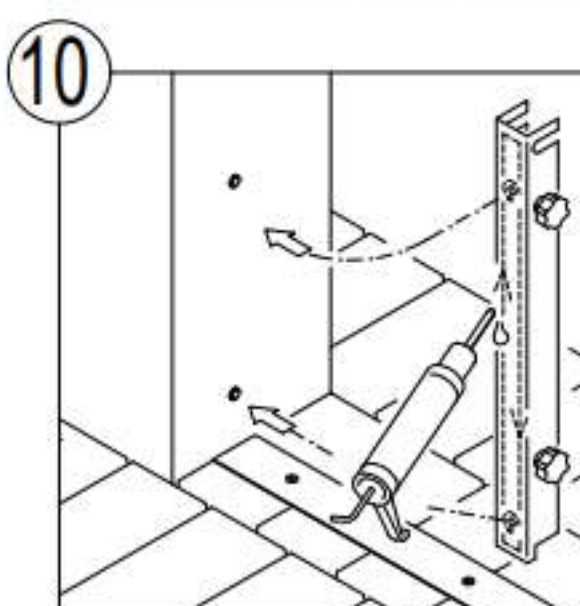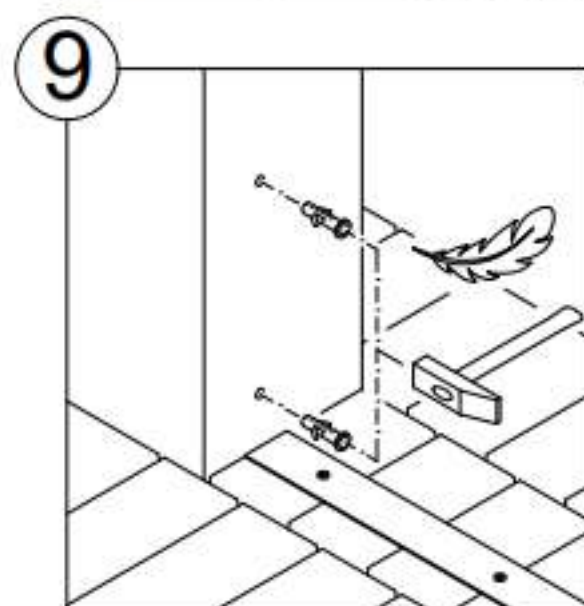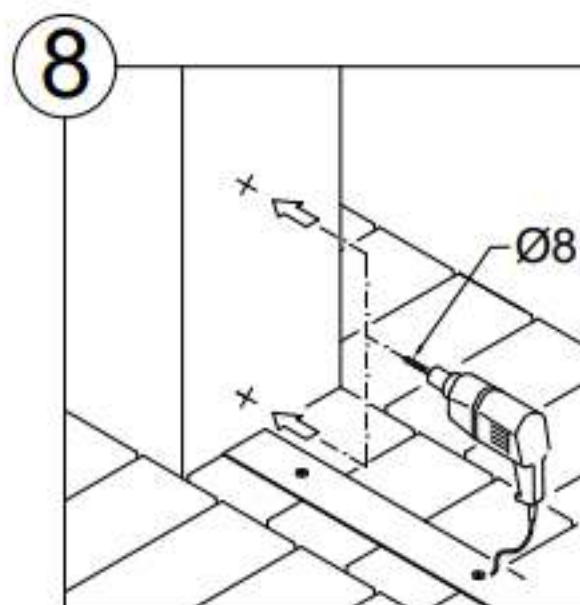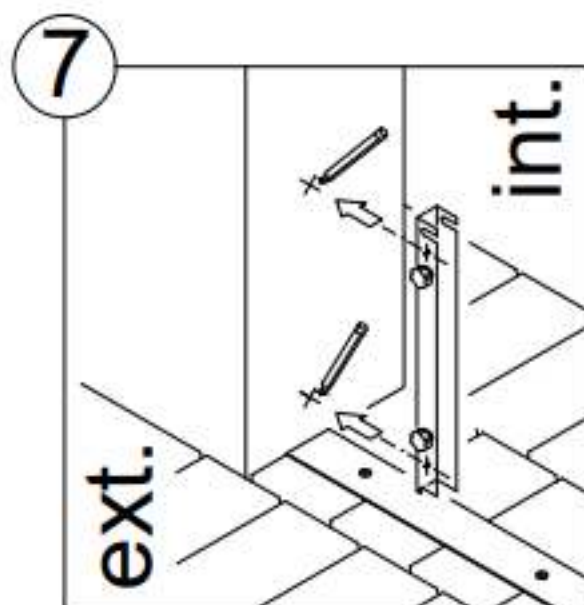


DENOMINAZIONE

BARRIERA ANTI ALLAGAMENTO
INSTALLAZIONE PAVIMENTI IRREGOLARI

CODICE

14/4

ISO E



DATA

06/03-2023

www.edilshop.biz



Il presente documento è di proprietà riservata della EDIL SHOP. Vietata la riproduzione.



Istruzioni (versione sintetica)

ISTRUZIONI PER INSTALLAZIONE PARATIE ANTIALLAGAMENTO IN MODO AUTONOMO

1) Posizionare il profilo soglia (dove occorrente) e segnare i fori, dopo di che forare, pulire e fissare con le viti. (Stendere il silicone nella parte inferiore del profilo soglia prima di avvitare definitivamente).

Fare attenzione a sigillare con cura nella parte sottostante e sui bordi.

2) Posizionare i supporti laterali (sopra il profilo soglia dove occorrente).

Segnare i fori, dopo di che forare e pulire, stendere il silicone dietro i supporti e fissare con le viti.

Fare attenzione a sigillare con cura tutte le parti, anche nella parte interna ai supporti dove andrà a posizionarsi la paratia.


AVVISO: Tutte le paratie sono dotate di meccanismi a pressione manuali, per una maggiore pressione utilizzare i bulloni e la chiave in dotazione.
(CONSIGLIATO)

I meccanismi di pressione vanno sempre posizionati sul lato «fronte-acqua» ovvero sul lato dove arriva l'acqua


www.edilshop.biz

SISTEMI di INSTALLAZIONE

installazione standard: IN LUCE

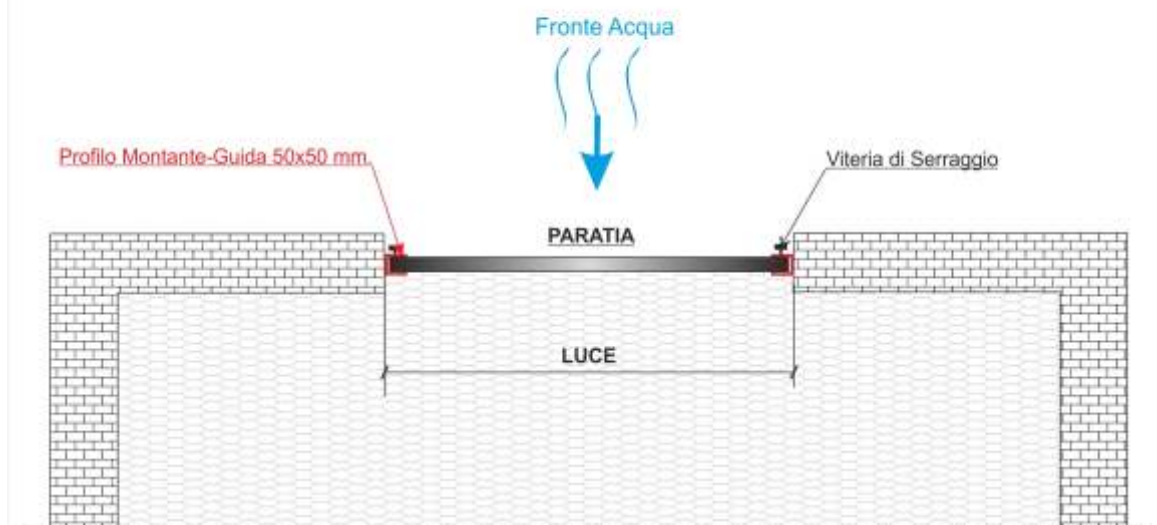


installazione standard: FUORI-LUCE ESTERNO

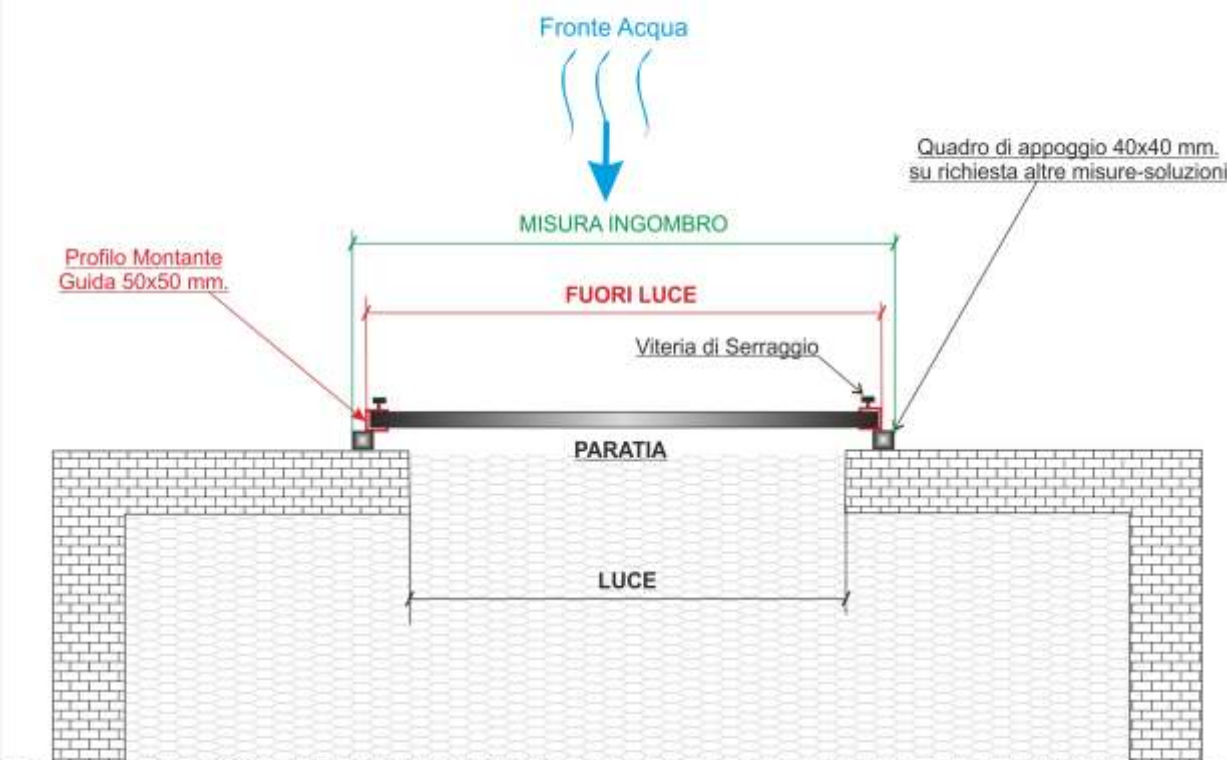

Modello «FUORI LUCE»
«OUT OF LIGHT» model
Modelo «FUERA DE LUZ»
Modèle «HORS LUMIERE»

installazione standard: **FUORI-LUCE INTERNO**

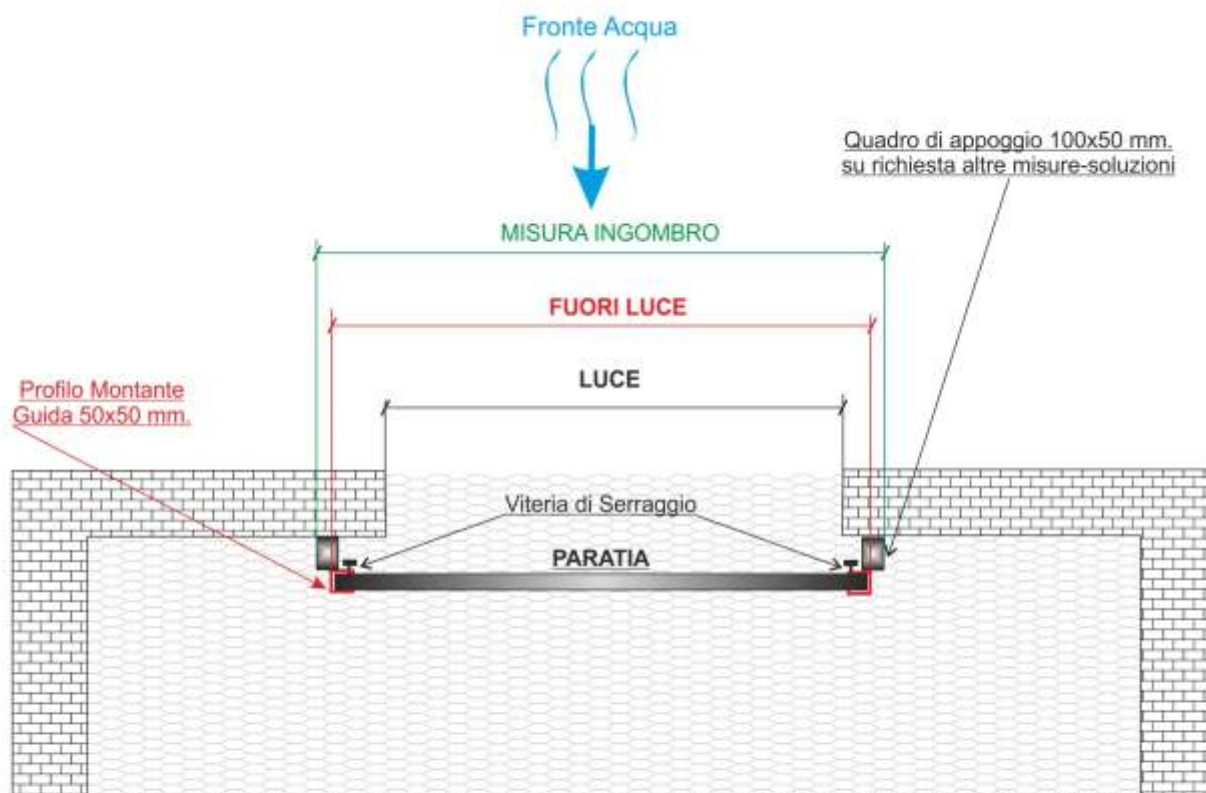

- Modello «FUORI LUCE»
- «OUT OF LIGHT» model
- Modelo «FUERA DE LUZ»
- Modèle «HORS LUMIERE»


  

WWW.EDILSHOP.BIZ


BuildBIO

info@edilshop.biz Tel. + WhatsApp: 3804698464

installazione standard:
MISTA FUORI-LUCE
ESTERNO

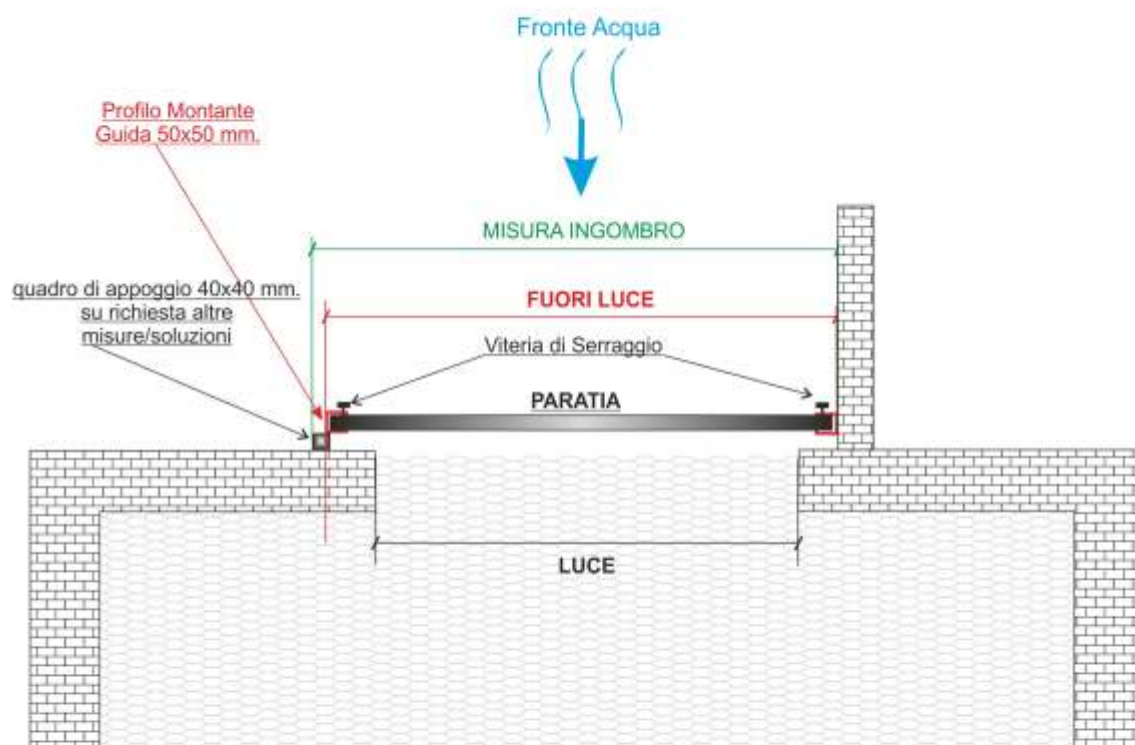

installazione standard:
MISTA FUORI-LUCE
INTERNO

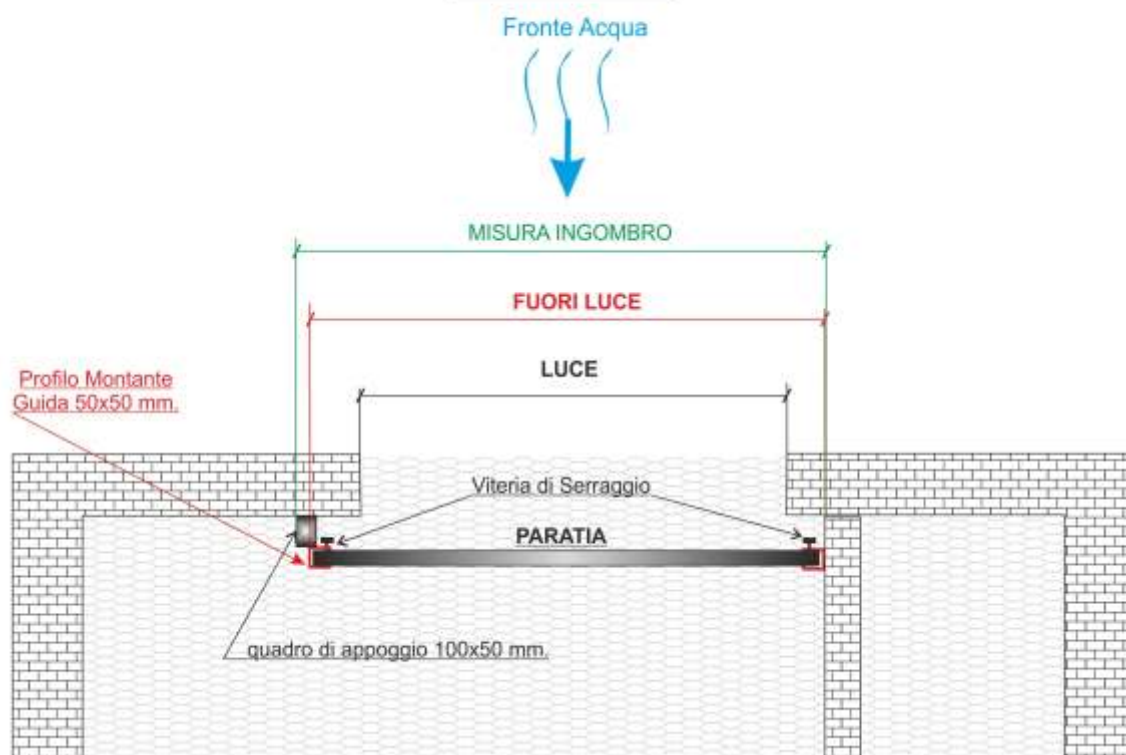

Barriere Anti Allagamento



www.edilshop.biz

SCHEDA PARATIA ANTI-INONDAZIONE spessore mm. 25

<u>Componente</u>	<u>Descrizione</u>
1) Struttura Paratia	Alluminio
2) Struttura Supporti	Acciaio zincato
3) Finitura Paratia	Anodizzazione Argento
4) Maniglie di Trasporto	Maniglia zincata
5) Sigillante	Specifico applicato tra le doghe
6) Assemblaggio	Rivetti in alluminio
7) Guarnizioni	Profili impermeabili a tenuta
8) Meccanismo di pressione	Bullone zincato / Volantino
9) Peso	14,3 Kg/mq circa
10) Prova di tenuta	Su campione




www.edilshop.biz

TIPOLOGIE

STANDARD

Posizionamento dall'alto verso il basso

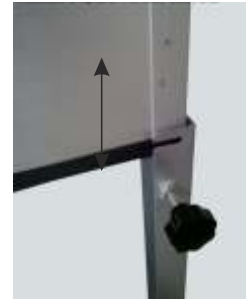

STANDARD CONTINUA

Permette di creare una certa lunghezza o file di barriere continue
Molto utilizzato anche per dividere una certa lunghezza creando due segmenti uguali o differenti di transito




LATERALE

Non è necessario alzare la paratia, ma la si posiziona prima da un lato e poi dall'altro



MODULI IMPILABILI

Sistema che permette di dividere l'altezza della barriera in vari moduli sovrapponibili

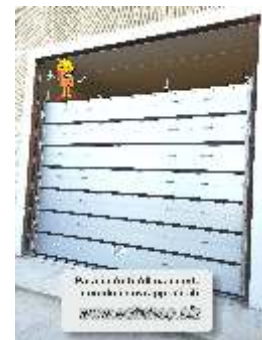

PORTE



FINESTRE

